


# Poorbetoonist seina krohvimine

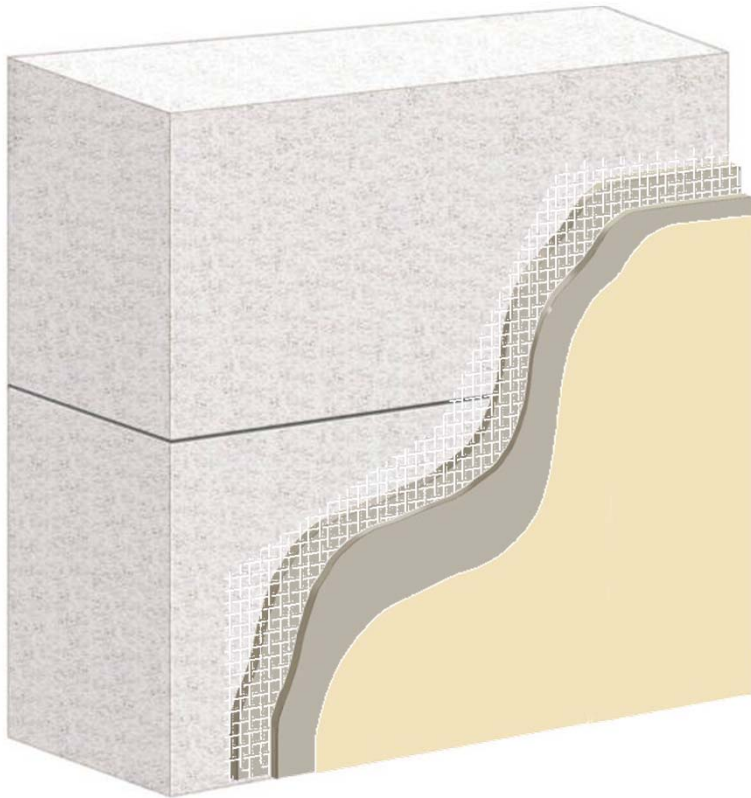

## Aluspinna eelnev kruntimine (kohustuslik!)

- weber.prim 400 Tiefgrund

## Armeerimine

- weber.therm 310, 1. kiht ca 3-4 mm
- klaaskiudvõrk weber 397
- weber.therm 310, 2. kiht ca 2-3 mm

## Viimistlus krohv

- nakkekrunt weber.prim 403
- silikaatkrohv weber.pas 461